


## ISTRUZIONI MONTAGGIO SCAFFALE MEDIA PORTATA CON SPALLE FORNITE MONTATE

### PRIMO PASSO

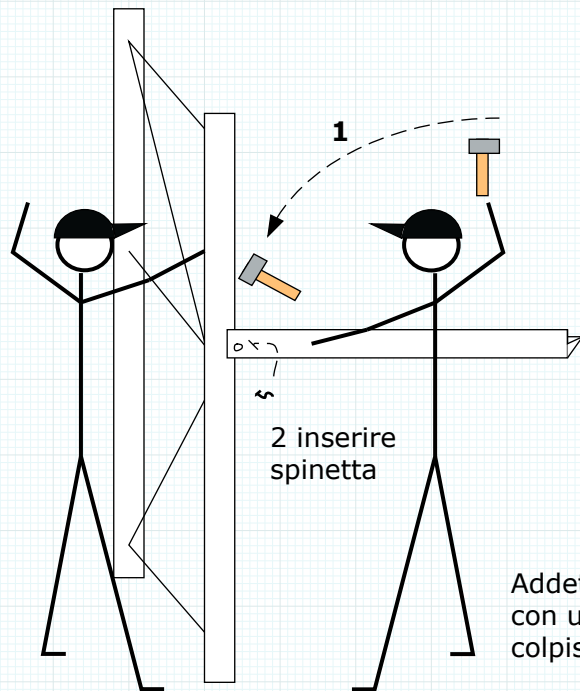

2 inserire  
spinetta

#### ATTENZIONE


Salvo diversa indicazione,  
la prima trave inferiore,  
deve essere a 10/ max 20 cm  
da terra per garantire la massima  
portata della spalla.

Attenzione :  
la forma L della trave  
guarda in alto

Addetto 2 :  
con una mazzetta -non in gomma elastica-  
colpisce la trave fino ad innesto preciso.

Inserire la spina di sicurezza nel forellino  
della trave  
NB  
Il foro diventa accessibile completamente  
quando la trave è in battuta,  
quindi innestata correttamente.


Addetto 1 :  
tiene la spalla in piedi  
e facilita l'accoppiamento  
con la trave

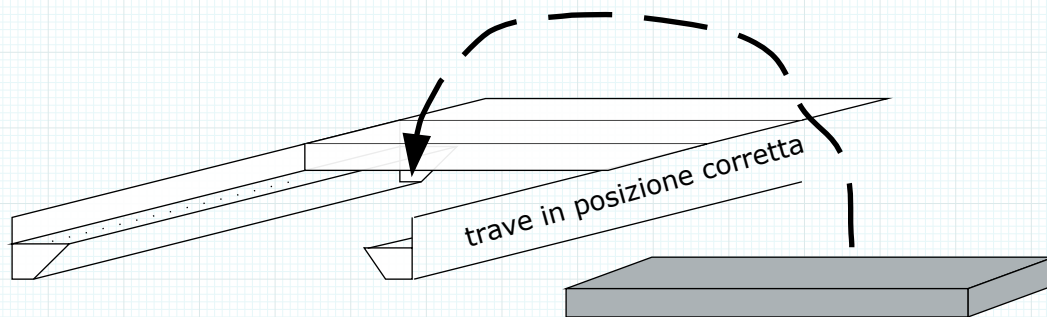

PIANETTO RIEMPITIVO

BERTOLESI F.LLI SRL  
Pantigliate -MI-

### SECONDO PASSO

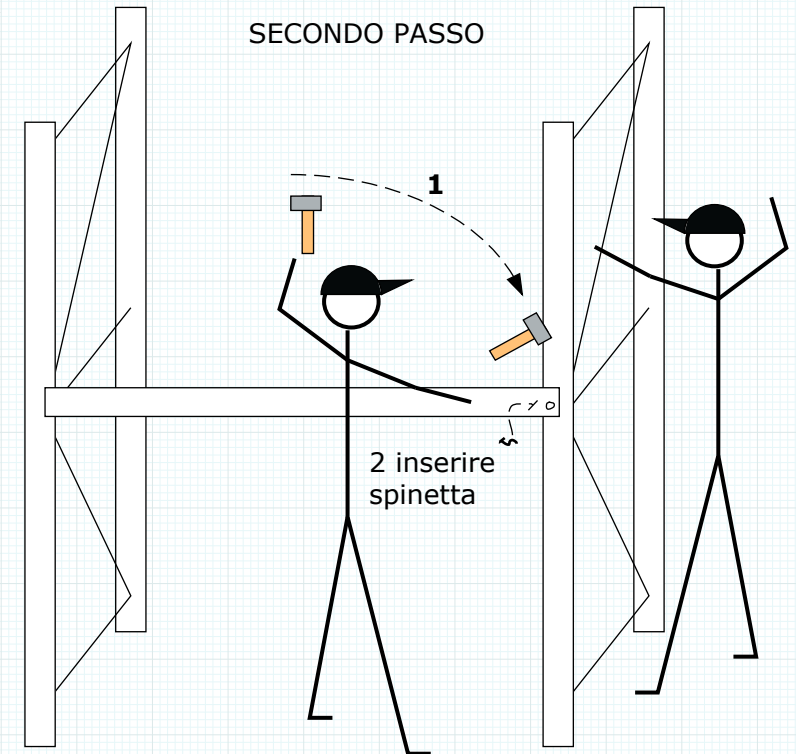

2 inserire  
spinetta

Ripetere l'operazione per il secondo lato  
della trave , assicurandosi che l'altezza da terra  
sia la stessa - oppure contando i fori liberi  
delle rispettive spalle.

In questo momento la struttura sta in piedi da sola,  
procedere con l'istallazione di tutte le altre travi,  
in caso di campate adiacenti la spalla può essere condivisa.

COLLOCARE LO SCAFFALE NELLA POSIZIONE VOLUTA,  
VERIFICARE L'ALLINEAMENTO E INFINE LA BOLLA UTILIZZANDO  
DEGLI SPESSORI ALL'OCCORRENZA.

Appoggiare i pianetti a disposizione, realizzando  
quindi i piani di appoggio.

VERIFICARE ANCORA ALLINEAMENTO E BOLLA,  
QUINDI FISSARE LO SCAFFALE A TERRA  
-Suggeriamo TASSELLI DIM. 12 per usare  
al meglio la predisposizione dei piedini in ferro.

APPLICARE QUINDI I CARTELLI DI PORTATA IN VISTA